




jurhan.com

HOME | LIVING | RELAX

jurhan.com jurhan.com jurhan.com jurhan.com

ID: 109471

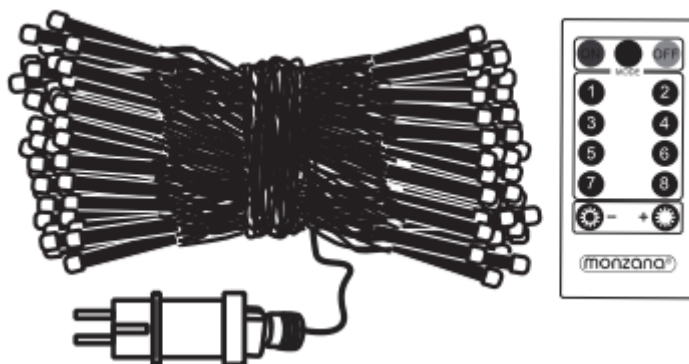

SK

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.



Riziko udusenía! Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí.



Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.



Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku a výrobok sa môže stať nebezpečný pre ďalšie použitie.



Likvidácia: po skončení životnosti produktu prosím tento recyklujte v súlade s platnými nariadeniami o odpadoch.

VŠEOBECNÉ USMERNENIA:

- Pri montáži väčších produktov, odporúčame súčinnosť aspoň 2 osôb.
 - Uistite sa, že je produkt úplne zmontovaný pred prvým použitím. Skontrolujte, či všetky skrutky sú úplne zatahnuté a kontrolujte ich na pravidelnej báze.
 - Všetky skrutky najprv zatahnite len jemne a až po zmontovaní produktu skrutky úplne dotiahnite. Predídete tak možnému poškodeniu produktu.
-

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE

- Výrobok vyžaduje napájanie 100-240V~50-60Hz. Skontrolujte, či je to vhodné pred použitím je k dispozícii napájanie.
- Neodstraňujte z produktu žiadne varovné štítky ani štítky.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu v prípade poškodenia spotrebiča, kontaktujte náš zákaznicky servis tím alebo pošlite spotrebič do jedného z našich autorizovaných servisných stredísk na opravu; nepokúšajte sa na výmenu dielov bez nášho povolenia.
- Toto osvetľovacie zariadenie sa smie používať iba s dodaným napájacím zdrojom/adaptérom!
- Nepoužívajte LED diódy v balení.
- Nie je možné vymeniť LED diódy, kábel alebo napájací zdroj.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE – ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- Spotrebič nepoužívajte, ak je zapojená sieťová zástrčka, sieťový kábel alebo iná časť spotrebiča chybné alebo poškodené.
- POZOR! Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných informácií a pokyny môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.
- Výrobok nepoužívajte, ak predtým spadol.
- Čerpadlo nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Nevyťahujte sieťovú zástrčku zo zásuvky ťahaním za sieťový kábel.
- Nikdy nezapájajte ani nevyťahujte sieťovú zástrčku mokrými rukami.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a/alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osobou zodpovednou za ich bezpečnosť alebo ktorá od nich dostala pokyny, ako postupovať používať spotrebič. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s ním nebudú hrať spotrebič.
- Nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče v potenciálne výbušnom prostredí, napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické spotrebiče produkujú iskry, ktoré môžu zapáliť prach resp výfukové plyny.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčky elektrických spotrebičov musia byť kompatibilné so zásuvkou. Nikdy nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptérové zástrčky s uzemnenými elektrickými spotrebičmi. Originálne zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel používajte len na určený účel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie

elektrický spotrebič. Kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán a pohyblivých častí.

Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri prevádzke elektrického spotrebiča vonku používajte predlžovací kábel vhodný do exteriéru použitia.

- Ak je prevádzka elektrického spotrebiča vo vlhkom prostredí nevyhnutná, použite zostatok

aktuálne zariadenie na osobnú ochranu.



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE BATÉRIE

- Nepoužívajte poškodené alebo upravené dobíjacie batérie/batérie alebo zariadenia. Chybný

alebo upravené batérie môžu byť nepredvídateľné a môžu spôsobiť požiar, výbuch a zranenie.

- Batériu/dobíjaciu batériu alebo zariadenie nevystavujte ohňu ani nadmernému množstvu

teploty. Oheň a vysoké teploty presahujúce 130 °C (266 °F) môžu spôsobiť výbuch.

- V prípade vytečenia batérií ihneď vyberte batérie z výrobku, aby ste tomu zabránili poškodeniu.

- Ak batéria vytekla, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a oblasťami so sliznicami. Mal by

ak dôjde k takémuto kontaktu, opláchnite postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc

okamžite.

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

prehltnutá batéria!

- Používajte len špecifikovaný typ batérie.

- Uistite sa, že batérie vkladáte správnym smerom, t. j. so správnou polaritou. Toto je zobrazené

v priehradke na batérie.

URČENÉ POUŽITIE

Výrobok je určený na vnútorné aj vonkajšie použitie. Výrobok používajte iba na účel, na ktorý je určený

určené pre. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním. Akékoľvek

úprava produktu môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť, spôsobiť nebezpečenstvo a stratiť platnosť

NÁVOD NA ROZBALENIE

Otvorte krabicu a vyberte produkt. Po rozbalení skontrolujte produkt, či nie je poškodený

a zabezpečiť, aby bola úplná. Neskôršie reklamácie nie je možné akceptovať.

PRVÉ POUŽITIE

- Pripojte sieťový adaptér k LED reťazi a potom zapojte sieťový adaptér do elektrickej siete

zásuvka.

- Zabezpečte, aby deti nemali prístup k LED reťazi.
- Uistite sa, že prívodný kábel nie je umiestnený na chodníkoch.
- Používajte iba zásuvku, ktorá je vhodná pre príslušnú oblasť použitia.

PREVÁDZKA

Poznámky:

- Dosah – diaľkové ovládanie k zdroju max. 5 m.
- Pred uvedením do prevádzky odstráňte izolačnú fóliu (14).

1 Kombinovaný režim (režim 2-7)

2 Vlnitý režim

3 Režim Sekcia po sekcii

4 Režim pomalého svietenia

5 Režim blikania

6 Režim blednutia

7 Šumivý režim

8 Trvalo zapnutý režim

9 Zapnuté


10 Režim časovača 6 hodín zapnuté (18 hodín vypnuté)

11 Vyp

12 Jas + (25/50/75/100 %)

13 Jas – (25/50/75/100 %)

14 Izolačná fólia (odstráňte)

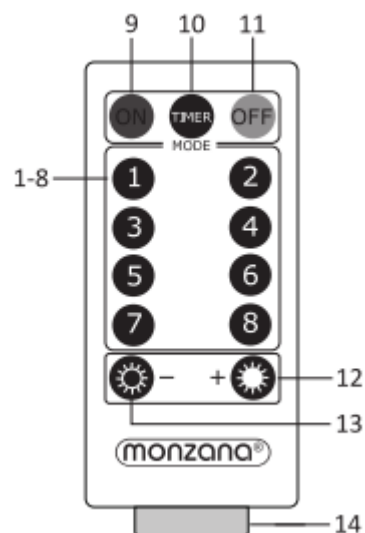

Po pripojení LED reťaze môžete skontrolovať testovaním rôznych režimov na napájacia jednotka.

Po stlačení tlačidla časovača sa rozsvieti kontrolka. To znamená, že časovač beží (6 hodín zapnuté / 18 hodín vypnuté, funkcie zostávajú nezmenené).

Stlačením tlačidiel „+“ a „-“ môžete ovládať jas (100 %, 75 %, 50 %, 25 %).

Stlačením „OFF“ vypnete LED reťaz a stlačením „ON“ zapnete LED reťaz.

Vypnutie a opätovné zapnutie LED reťaze nezmení naposledy nastavenú funkciu.

Na napájacej jednotke LED reťaze je tlačidlo pre manuálne ovládanie. Môžete ho použiť ak stratíte diaľkový ovládač.

Krátkym stlačením tlačidla môžete prepínať medzi 8 funkciami. Stlačením a podržaním tlačidlo (na cca 3 sekundy) aktivuje časovač.

Skontrolujte všetky diely, či nevykazujú známky opotrebovania. Ak zistíte akékoľvek chyby, výrobok ďalej nepoužívajte.

Diely by mali byť nahradené len originálnymi náhradnými dielmi, a to odborníkom v súlade s

špecifikácie výrobcu. Nedostatočná starostlivosť a údržba môže poškodiť spotrebič.

Môžu nastať nebezpečné situácie. Aby bola zaistená elektrická bezpečnosť, spotrebič nesmie byť vystavený

kvapalinám alebo byť do nich ponorený. Pravidelná údržba pomáha zaistiť bezpečnosť produktu

a zvyšuje jeho životnosť.

LED diódy nie je možné vymeniť. LED reťaz si nevyžaduje žiadnu údržbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Item number	109462	109463	109464	109465	109470	109471
Mains voltage	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Output voltage	DC 31V	DC 31V	DC 31V	DC 31V	DC 31V	DC 31V
LED performance	3,6W	3,6W	3,6W	3,6W	6W	6W
LED chain length (including 5 m supply cable)	20m	20m	20m	20m	40m	40m
Number of LEDs	200	200	200	200	400	400
Luminous colour	warm white	cold white	colourful	warm white	warm white	cold white
Protection category	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

Item number	109472	109473	109478	109479	109480	109481
Mains voltage	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Output voltage	DC 31V	DC 31V	DC 31V	DC 31V	DC 31V	DC 31V
LED performance	6W	6W	6W	6W	6W	6W
LED chain length (including 5 m supply cable)	40m	40m	60m	60m	60m	60m
Number of LEDs	400	400	600	600	600	600
Luminous colour	colourful	warm white	warm white	cold white	colourful	warm white
Protection category	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44